

Haier

Комнатный кондиционер воздуха Инструкция по эксплуатации и монтажу



Elegant invertor

AS07NM6HRA
1U07BR4ERA
AS09NM6HRA
1U09BR4ERA
AS12NM6HRA
1U12BR4ERA
AS18NM6HRA
1U18ME3ERA
AS24NM6HRA
1U24GR4ERA

FAMILY ON/OFF

HSU-30HNH03/R2-W
HSU-30HUN03/R2
HSU-36HNH03/R2
HSU-36HUN03/R2

TIBIO INVERTOR

AS07TH3HRA/1U07BR4ERA
AS09TH3HRA/1U09BR4ERA
AS12TH3HRA/1U12MR4ERA
AS18TH2HRA/1U18EE8ERA
AS24TH2HRA/1U24RE8ERA

T low INVERTOR

AS07TT3HRA/1U07BR4ERA
AS09TT3HRA/1U09BR4ERA
AS12TT3HRA/1U12MR4ERA
AS18TT2HRA/1U18ME2ERA
AS24TT2HRA/1U24RE8ERA

Elegant on/off

HSU-07HNE03/R2/HSU-07HUN403/R2
HSU-09HNE03/R2/HSU-09HUN203/R2
HSU-12HNE03/R2/HSU-12HUN203/R2
HSU-18HNE03/R2/HSU-18HUN303/R2
HSU-24HNE03/R2/HSU-24HUN203/R2

Содержание

1. Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия	2
2. Установка и подготовка к работе	3
3. Инструкции по технике безопасности	5
4. Упаковка и утилизация изделия	6
5. Основные части кондиционера	7
6. Режимы работы	11
7. Уход за кондиционером	16
8. Установка кондиционера (руководство по монтажу)	17
9. Возможные неполадки	26
10. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание	26
11. Технические характеристики	27
12. Упаковочный лист	30

TIBIO ON/OFF

HSU-07HT103/R2
HSU-07HUN203/R2
HSU-09HT203/R2
HSU-09HUN103/R2
HSU-12HT303/R2
HSU-12HUN103/R2
HSU-18HT203/R2
HSU-18HUN103/R2
HSU-24HT203/R2
HSU-24HUN103/R2

T low ON/OFF

HSU-07HTT03/R2
HSU-09HTT03/R2
HSU-12HTT03/R2
HSU-18HTT03/R2
HSU-24HTT03/R2
HSU-07HLT03/R2*
HSU-09HLT03/R2*
HSU-12HLT03/R2*
HSU-18HLT03/R2*
HSU-24HLT03/R2*

LEADER ON/OFF

HSU-07HTL103/R2
HSU-09HTL103/R2
HSU-12HTL103/R2
HSU-18HTL103/R2
HSU-24HTL103/R2
HSU-09HLT03/R2(IN)
HSU-09HLT103/R2(OUT)
HSU-12HLT03/R2(IN)
HSU-12HLT103/R2(OUT)
HSU-18HLT03/R2(IN)
HSU-18HLT103/R2(OUT)
HSU-24HLT03/R2(IN)
HSU-24HLT103/R2(OUT)

- Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации кондиционера и обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования !

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для продажи на территории РФ, изготовлена с учетом условий эксплуатации в РФ, прошла соответствующую сертификацию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, просим вас проверить наличие на изделии официального знака соответствия Ростест, подтверждающего сертификацию данного изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное для потребителя сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

При условии соблюдения требований и правил описанных в этом руководстве.

Более подробная информация условий гарантийного обслуживания, контактные телефоны и адреса авторизованных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, заполняемом при покупке изделия в магазине.

Кондиционеры соответствуют требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.40-2008; ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 513.3.2-2006;
ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008

В соответствии с постановлением Правительства РФ №720 от 16.06.97 Корпорация Хайер устанавливает официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту, — 7 лет с даты производства изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По окончании срока службы изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Установка и подготовка к работе

Перед использованием кондиционера в первый раз:

- Распакуйте кондиционер, удалите пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.
Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами!
- Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
- Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. При наличии расхождений обратитесь в магазин, где была совершена покупка.
- Монтаж кондиционера должен производиться представителями специализированной монтажной компании, которая обеспечивает гарантию на выполненные работы по монтажу изделия не менее одного года с момента выполнения работ, делает отметку и ставит свою печать в гарантийном талоне. Ненадлежащая установка кондиционера может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током, пожару, утечке воды.

Внимание!

При выборе места установки внутреннего блока необходимо обеспечить отсутствие воздействия на него прямых солнечных лучей обогревательных приборов влаги или воды. Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг внешнего блока. Избегайте мест где шум от работы кондиционера может причинить беспокойство соседям.

Оборудование должно быть установлено в доступном для сервисного обслуживания месте: Невозможность осуществить свободный доступ к оборудованию без применения специальных средств может быть одной из причин отказа вам в гарантийном обслуживании.

Условия, которые следует неукоснительно соблюдать для вашей безопасности:

- Устанавливайте кондиционер в месте недоступном для детей.
- Напряжение питания соответствует значениям, указанным в табличке технических характеристик изделия.
- Розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности.
- Розетка подходит к вилке кондиционера, в противном случае замените розетку или вилку.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия.
- Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат, или находится под корпусом кондиционера.
- Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.
- Внутренний блок кондиционера не должен устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.
- Электрическая розетка должна находиться на расстоянии не более 1,5 м от внутреннего блока кондиционера.
- Убедитесь, что воздушный фильтр установлен правильно.
- Если кондиционер длительное время не работал, очистите воздушный фильтр. Порядок чистки фильтра приведен в разделе "Уход за кондиционером".

Установка и подготовка к работе

Не заслоняйте и не закрывайте вентиляционные решетки кондиционера. Не вставляйте пальцы или любые другие предметы в вентиляционные решетки кондиционера. Это может привести к травме, стать причиной повреждений внутреннего вентилятора или других деталей кондиционера.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

Этот кондиционер разработан для непрофессионального, бытового использования и не должен использоваться не по назначению.

Правильная работа кондиционера может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий:

Для инверторных моделей

Охлаждение	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+21 °C -+35 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+43 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+27 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	-15 °C -+24 °C

Для моделей ON/OFF

Охлаждение	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+21 °C -+32 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	+18 °C -+43 °C
Обогрев	внутри	Максимальная темп. Минимальная темп.	+10 °C -+27 °C
	снаружи	Максимальная темп. Минимальная темп.	-7 °C -+24 °C

Инструкции по технике безопасности

Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации кондиционера и обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования!

Кондиционер подключается к электросети переменного тока. Провод электропитания должен быть подключен через защитный автомат сети.

Используйте источник питания с отдельной проводкой, предназначенный только для кондиционера.

Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.

В результате отклонений электрического напряжения возможен выход из строя кондиционера и его деталей.

Если место установки кондиционера не имеет стабильного электропитания, то следует установить дополнительно автоматический регулятор напряжения с подходящей мощностью.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых мер безопасности и специальной подготовки, должны выполняться только квалифицированными специалистами.

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка имеют повреждения, выключите кондиционер и обратитесь в сервис-центр для их замены.

Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью сетевой вилки.

Используйте предохранители номинальной силы тока.

В случае возникновения странного звука, появления запаха или дыма из кондиционера, отключите питание кондиционера и обратитесь в Сервисный центр.

Не устанавливайте кондиционер в местах с возможной утечкой воспламеняющегося газа, паров легковоспламеняющихся жидкостей и масел.

Не открывайте переднюю панель во время работы кондиционера.

Не подвергайте людей, домашних животных или растения прямому воздействию холодного или горячего воздуха в течение длительного времени.

Не используйте кондиционер в течение длительного времени в закрытом помещении или в месте, где находятся маленькие дети или люди в преклонном возрасте.

Не позволяйте пользоваться кондиционером детям и пожилым людям без присмотра.

Во избежание поломки кондиционера, сначала выключите его и не менее чем через 30 секунд отсоедините сетевую вилку от розетки.

Не предпринимайте самостоятельных попыток ремонта, перемещения, модификации или переустановки кондиционера.

Ни в коем случае не разрешайте детям вставать или садиться на наружный блок.

Не вставайте сверху на кондиционер и не кладите на него тяжелые предметы.

Не используйте кондиционер в целях хранения продуктов, медикаментов, картин, специального оборудования, разведения или выращивания чего либо.

Не устанавливайте цветы или контейнеры с водой на верхнюю поверхность кондиционера.

После длительного использования проконтролируйте отсутствие повреждений на подставке и арматуре наружного блока. Если допустить их повреждение, то падение блока может вызвать травму.

Не размещайте под внутренним блоком предметы или оборудование, выделяющее тепло. Это может вызвать деформацию и привести к сгоранию блока.

Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками.

Не используйте воду, выходящую из кондиционера, в качестве питьевой.

Для обеспечения электрической изоляции кондиционера, во время чистки и уборки кондиционера не распыляйте жидкость на него и не промывайте сильным напором струи. Во время очистки внешних поверхностей кондиционера пользуйтесь слегка влажной тканью. Не используйте при очистке абразивные материалы.

Демонтаж, монтаж и модификация кондиционера должны осуществляться квалифицированными специалистами. Любое неквалифицированное вмешательство может привести к повреждению охлаждающих труб, а также к потере свойств кондиционера и причинению вреда здоровью.

Ремонт кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами сервисного центра.

Производитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения кондиционера, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

Упаковка и утилизация изделия

Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей среды, а также вынуть из всех углублений упаковочных элементов дополнительные материалы, пульты и инструкции к изделию.

Утилизация

Если ваш старый кондиционер больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, кондиционер нужно правильно утилизировать. Изоляция и система охлаждения могут содержать в себе вредные для озонной оболочки материалы. Обратитесь в местные коммунальные службы для получения дополнительной информации. При утилизации кондиционера убедитесь, что поблизости нет маленьких детей.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами.




Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы поможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.


Основные части кондиционера

Внутренний блок

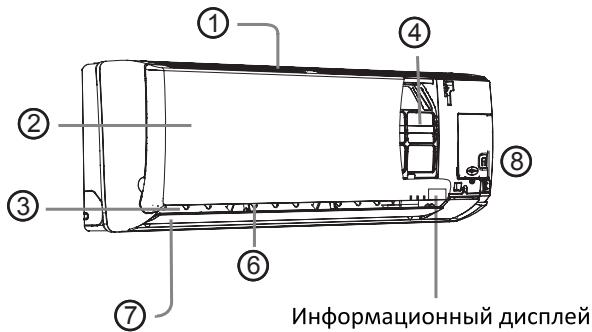


1. Входные воздушные отверстия
2. Передняя панель
3. Выходные воздушные отверстия
4. Воздушный фильтр
5. Жалюзи вертикальной регулировки потока воздуха
6. Жалюзи горизонтальной регулировки потока воздуха
7. Кнопка аварийного отключения

Информационный дисплей

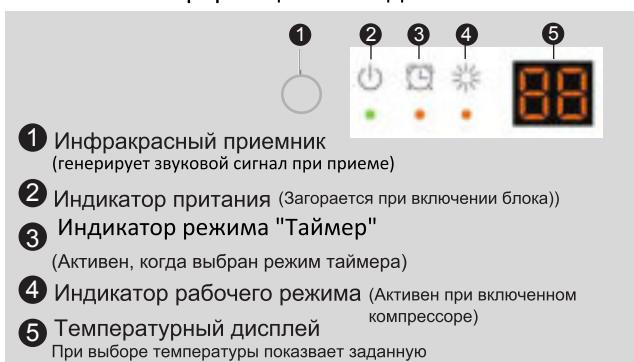


Внешний блок

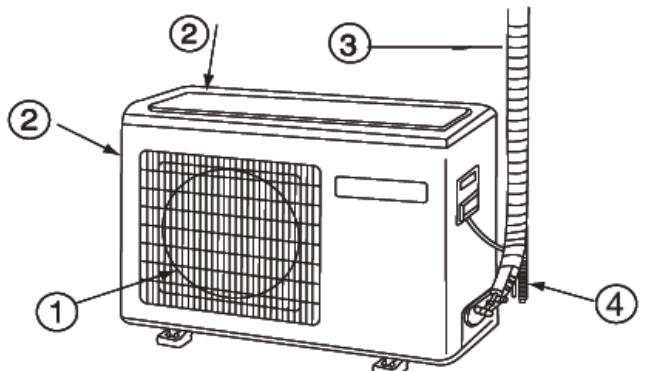


1. Выходное воздушное отверстие
2. Входные воздушные отверстия
3. Соединительные трубопроводы холодильного контура и межблочный кабель
4. Дренажный шланг

Внутренний блок FAMILY

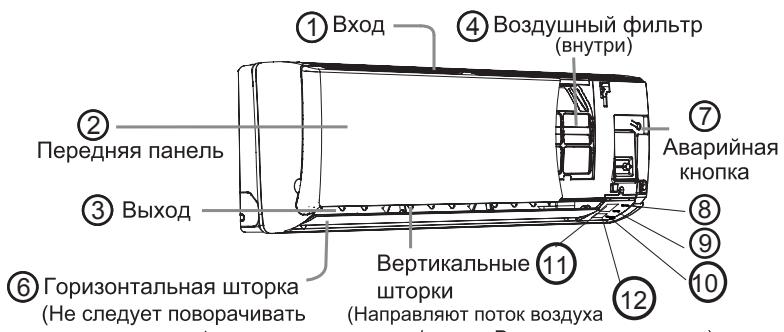


8. Индикатор работы (Питание включено)
9. Индикатор таймера (активен при включении программы таймера).
10. Индикатор работы компрессора
11. Приемник ИК сигнала
12. Температурный дисплей

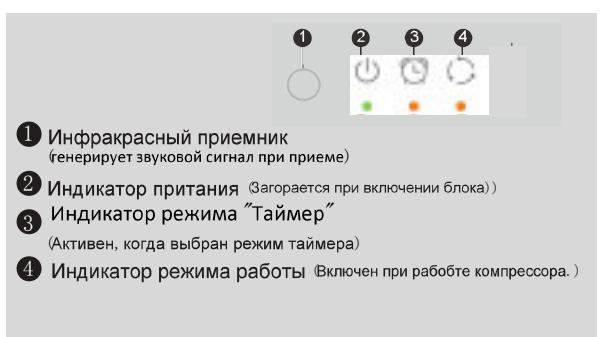

Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

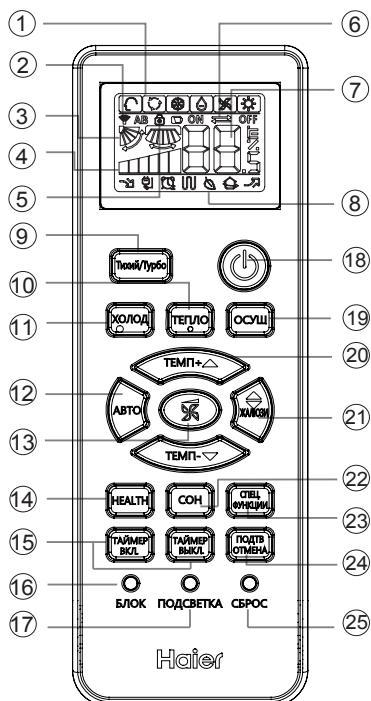


1. Индикатор режимов работы
 2. Индикатор передачи сигнала
 3. Индикатор режима **ЖАЛЮЗИ**
 4. Индикатор режима работы вентилятора
 5. Индикатор функции блокировки пульта (**БЛОК**).
 6. Индикатор функции таймера: **TIMER ON / TIMER OFF**
 7. Индикатор **ТЕМПЕРАТУРА** значения желаемой температуры.
 8. Индикатор дополнительных функций.
- | Режим работы | ТИХИЙ | СОН | HEALTH | ТУРБО | ВОЗДУХ |
|------------------|-------|-----|--------|-------|--------|
| Значек на пульте | | | | | |
9. Кнопка **ТИХИЙ/ТУРБО** Включает тихий и турбо режимы.
 10. Кнопка **ТЕПЛО** Используется для включения режима обогрева.
 11. Кнопка **ХОЛОД** Используется для включения режима охлаждения.
 12. Кнопка **АВТО** В автоматическом режиме работы, переключение режимов охлаждения и обогрева происходит автоматически, в соответствии с температурой в помещении.
 13. Кнопка **ВЕНТИЛЯТОР** Используется для выбора скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая, а также для выбора автоматического режима работы вентилятора.
 14. Кнопка **HEALTH**. Используется для включения аквагенератора и ультрафиолетовой лампы, а также подмес свежего воздуха*.
 15. Кнопка **ТАЙМЕР ВКЛ., ТАЙМЕР ВЫКЛ.** Используется для установки времени включения/выключения по таймеру .
 16. Кнопка **БЛОК** используется для блокировки пульта.
 17. Кнопка **ПОДСВЕТКА** Используется для включения и выключения дисплея на декоративной панели кондиционера.
 18. Кнопка **РАБОТА ВКЛ./ВЫКЛ** Используется для включения/выключения кондиционера
 19. Кнопка **ОСУШ.** Используется для включения режима осушения.
 20. Кнопки **ТЕМП.+ / ТЕМП.-** Используются для установки значения желаемой температуры.
 21. Кнопка **ЖАЛЮЗИ** Используется для изменения направления воздушного потока.
 22. Кнопка **СОН**. Используется для установки режима "Комфортный сон".
 23. Кнопка **СПЕЦ. ФУНКЦИИ** Используется для включения дополнительных функций.
 - управление распределением воздушного потока
 - режим распределения воздушного потока №1
 - режим распределения воздушного потока №2
 - возврат к первоначальному положению воздушной заслонки
 - тихий режим, здоровье HEALTH*
 - режим подмеса свежего воздуха «ВОЗДУХ».*
 24. Кнопка **ПОДТВ./ОТМЕНА** Используются для подтверждения выбранных вами кнопкой «СПЕЦ.ФУНКЦИИ» дополнительных режимов.
 25. Кнопка **СБРОС**. Используется для сброса установок пульта дистанционного управления (когда пульт дистанционного управления работает неверно, используйте заостренный предмет, например карандаш, чтобы нажать на эту кнопку).

* Эта функция доступна только для моделей LIGHTERA. Подмес свежего воздуха опционально.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

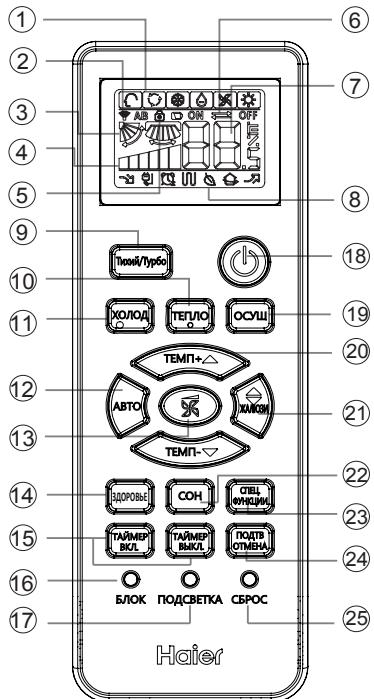

1. Индикатор режимов работы
2. Индикатор передачи сигнала
3. Индикатор режима **ЖАЛЮЗИ**
4. Индикатор режима работы вентилятора
5. Индикатор функции блокировки пульта (**БЛОК**).
6. Индикатор функции таймера: **TIMER ON / TIMER OFF**
7. Индикатор **ТЕМПЕРАТУРА** значения желаемой температуры.
8. Индикатор дополнительных функций.

Режим работы	ТИХИЙ	СОН	HEALTH	ТУРБО	ВОЗДУХ
Значек на пульте					

9. Кнопка **ТИХИЙ/ТУРБО** Включает тихий и турбо режимы.
10. Кнопка **ТЕПЛО** Используется для включения режима обогрева.
11. Кнопка **ХОЛОД** Используется для включения режима охлаждения.
12. Кнопка **АВТО** В автоматическом режиме работы, переключение режимов охлаждения и обогрева происходит автоматически, в соответствии с температурой в помещении.
13. Кнопка **ВЕНТИЛЯТОР** Используется для выбора скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая, а также для выбора автоматического режима работы вентилятора.
14. Кнопка **ЗДОРОВЬЕ** Используется для включения подмеса свежего воздуха*.
15. Кнопка **ТАЙМЕР ВКЛ., ТАЙМЕР ВЫКЛ.**, Используется для установки времени включения/выключения по таймеру .
16. Кнопка **БЛОК** используется для блокировки пульта.
17. Кнопка **ПОДСВЕТКА** Используется для включения и выключения дисплея на декоративной панели кондиционера.
18. Кнопка **РАБОТА ВКЛ./ВЫКЛ** Используется для включения/выключения кондиционера
19. Кнопка **ОСУШ.** Используется для включения режима осушения.
20. Кнопки **ТЕМП.+ / ТЕМП.-** Используются для установки значения желаемой температуры.
21. Кнопка **ЖАЛЮЗИ** Используется для изменения направления воздушного потока.
22. Кнопка **СОН**. Используется для установки режима "Комфортный сон".
23. Кнопка **СПЕЦ. ФУНКЦИИ** Используется для включения дополнительных функций.
 - управление распределением воздушного потока
 - режим распределения воздушного потока №1
 - режим распределения воздушного потока №2
 - возврат к первоначальному положению воздушной заслонки
 - тихий режим
 - режим подмеса свежего воздуха «ВОЗДУХ».*
24. Кнопка **ПОДТВ./ОТМЕНА** Используются для подтверждения выбранных вами кнопкой «СПЕЦ.ФУНКЦИИ» дополнительных режимов.
25. Кнопка **СБРОС.** Используется для сброса установок пульта дистанционного управления (когда пульт дистанционного управления работает неверно, используйте заостренный предмет, например карандаш, чтобы нажать на эту кнопку).

Подсветка пульта:

1. При выключенном блоке, нажмите одновременно кнопки «блокировка», «подсветка» и «сброс», подсветка будет включена. Если не нажимать кнопки 5 сек, то подсветка выключится.
2. Если блок включен, то при нажатии на любую кнопку активируется подсветка пульта, а при отсутствии действий в течении 5 секунд, подсветка гаснет.


* Подмес свежего воздуха опционально.

Основные части кондиционера

Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

- Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, слегка надавив на нее большим пальцем.
- Вставьте батареи (размер AAA, 1.5 V) в соответствии с указанной полярностью (+),(-)
- Закройте крышкой батарейный отсек.

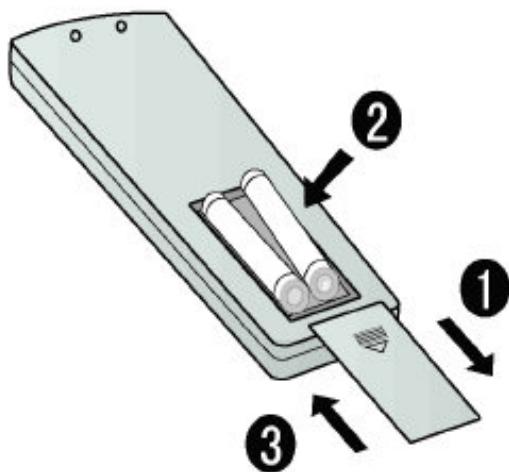

Внимание!

При использовании беспроводного пульта дистанционного управления расстояние до кондиционера не должно превышать 7 метров.

Если в комнате установлены люминесцентные лампы или радиотелефон, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае следует сократить дистанцию между пультом управления и кондиционером, приблизив его к отверстию приемника.

Замените батареи в пульте дистанционного управления если символы на дисплее пульта горят слишком ярко или наоборот - недостаточно ярко.


Если на дисплее пульта не отображаются изменения настроек, извлеките батарейки из батарейного отсека и через 2 секунды установите их обратно.

Если после установки батареек на дисплее не отображается информация, нажмите кнопку СБРОС.

Извлеките из пульта дистанционного управления батареи, если он не будет использоваться в течение долгого времени.

Режимы работы

Выбор режима работы

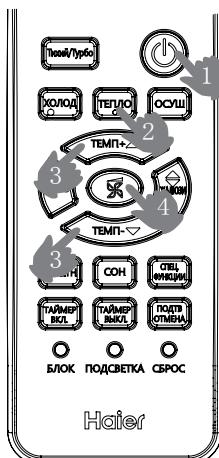

1. Для включения кондиционера нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер включится в работу согласно последнему выбранному режиму.



2. Для выбора необходимого режима работы нажмите соответствующую кнопку :

Кнопка ТЕПЛО. Используется для включения режима обогрева.
Кнопка ХОЛОД. Используется для включения режима охлаждения.

Кнопка ОСУШ SUSH. Используется для включения режима осушения.

3. Для установки значения температуры используйте кнопки / .

Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение температуры на 1 °C.

Каждое нажатие на кнопку будет уменьшать значение температуры на 1 °C.

Установленную температуру кондиционер поддерживает автоматически.

4. Для выбора скорости вращения вентилятора нажмите кнопку .



При работе кондиционера пользователь сам выбирает скорость вращения вентилятора.
Когда ВЕНТИЛЯТОР установлен в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, кондиционер автоматически регулирует скорость вентилятора в зависимости установленной температуры.


Режим работы	Пульт управления	Примечание
АВТО		В этом режиме работы кондиционер автоматически выберет режим работы в зависимости от температуры в помещении. Когда режим вентилятора задан режимом AUTO, то и скорость вентилятора будет выбрана так же автоматически.
ХОЛОД		Если кондиционер "только холод", то на его дисплее нет значков для обозначения теплового режима.
ОСУШЕНИЕ		В режиме DRY, когда в комнате итак холодно, тогда температура повышается на +2 С, а блок будет работать меняя скорость вентилятора от LOW до установленной пользователем.
ТЕПЛО		В тепловом режиме HEAT, теплый воздух начнет выдаваться блоком с задержкой по времени, для предотвращения подачи в комнату холодного воздуха.

Изменение направления воздушного потока


С помощью кнопки SWING Вы можете изменить вертикальное направление воздушной заслонки. При каждом нажатии на кнопку горизонтальная заслонка примет одно из следующих положений:

При включении кондиционера, горизонтальная воздушная заслонка в зависимости от выбранного режима работы (охлаждение или нагрев) автоматически примет фиксированное положение.

Охлаждение/осушение





Обогрев



Регулировка горизонтального (влево/вправо) воздушного потока

Для изменения горизонтального воздушного потока переместите вручную вертикальные заслонки в нужном направлении. Для удобства регулировки вертикальные заслонки разбиты на независимые секции.

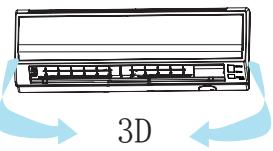

3D

Выключение кондиционера

Для выключения кондиционера нажмите кнопку ВЫКЛ. На панели внутреннего блока погаснут все индикаторы, а на пульте ДУ будет высвечиваться только значение текущего времени.

Режимы работы

Установка таймера включения/выключения

Используя таймер включения/выключения, Вы можете, автоматически включать кондиционер утром, когда Вы просыпаетесь, или вечером, когда приходите с работы, и автоматически выключать кондиционер в заданное время.

Таймер включения/выключения (ON/OFF)

После включения кондиционера с помощью пульта ДУ выберите необходимый режим работы кондиционера. При этом текущий режим работы кондиционера отобразится на индикации пульта дистанционного управления. Выбор режима таймера. Нажмите кнопку TIMER для выбора необходимого режима таймера. Каждое нажатие на кнопку TIMER будет изменять режимы таймера в следующей последовательности:



Выберите необходимый режим таймера. При этом на пульте дистанционного управления будет соответственно мигать индикация ON или OFF.

Установка таймера включения или выключения

Установка времени включения или выключения по таймеру

Для установки времени включения или выключения по таймеру используйте кнопки **▲/▼**. С каждым нажатием на кнопку **▲** значение времени будет увеличиваться на 0,5 часа, если заданное время не превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если нажать на кнопку **▲** и удерживать ее, то значение времени будет изменяться быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена.

С каждым нажатием на кнопку **▼** значение времени будет уменьшаться на 0,5 часа, если заданное время не пре-превышает 12 часов или на 1 час, если заданное время превышает 12 часов. Если нажать на кнопку **▼** и удерживать ее, то значение времени будет изменяться значительно быстрее, пока эта кнопка не будет отпущена. Все текущие изменения значения времени будут отображаться на индикации пульта. Вы можете установить любое значение времени включения/выключения по таймеру в пределах 24 часов.

Подтверждение установок таймера

Для подтверждения установок времени включения/выключения по таймеру используйте кнопку ПОДТВ./ОТМЕНА. При этом на пульте ДУ перестанет мигать индикация ON или OFF и отобразится время включения/выключения кондиционера. На панели индикации внутреннего блока загорится индикатор TIMER.

Отмена установок таймера

Для отмены установок таймера нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на дисплее пульта управления не исчезнет индикация режимов таймера (ON и OFF).

Внимание! После замены батарей или сбоя электропитания необходимо переустановить параметры настройки таймера. Для того чтобы включить кондиционер в заданное время и потом выключить его по прошествии установленного времени, или выключить кондиционер в заданное время и потом включить его по прошествии установленного времени, используйте функцию ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ.

Функция Wi-Fi (проверяйте наличие этой опции для вашей модели)

Если вы приобрели и установили дополнительно модуль Wi-Fi (опция), то для использования функции WiFi Haier, следует скачать программу SmartAir2*, зарегистрировать учетную запись. После авторизации в программе, нажмите на "+", чтобы добавить кондиционер к вашей учетной записи и четко следуйте указаниям, которые последовательно будут появляться на экране во время привязки кондиционера к вашему мобильному устройству. Чтобы запустить функцию беспроводной привязки блока нажмите и удерживайте кнопку "вкл/выкл" в течение 5 секунд . (либо используйте другой способ для входа в режим привязки, если его рекомендует инструкция на экране). Только в режиме привязки, приложение сможет найти и привязать кондиционер к вашему WiFi устройству.

*Название программы в будущем может быть изменено.

Режимы работы

■ Режимы распределения горизонтального воздушного потока

1. Для установки необходимого режима распределения воздушного потока используйте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Когда значек  начнет мигать, нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА** в результате, нажимая на кнопку  будем получать при каждом нажатии, следующую индикацию на пульте управления:
- ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ: 
- ОБОГРЕВ: 

■ Режимы распределения вертикального воздушного потока

(Эта функция доступна не для всех моделей)

2. Для установки необходимого режима распределения воздушного потока используйте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Когда значек  начнет мигать, нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА** в результате, нажимая на кнопку  будем получать при каждом нажатии, следующую индикацию на пульте управления
- ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ/ОБОГРЕВ 
3. Для отмены установки режима распределения воздушного потока нажмите и удерживайте кнопку **СПЕЦ. ФУНКЦИИ**. Дождитесь, пока воздушная заслонка начнет перемещаться непрерывно, и нажмите кнопку **ПОДТВ./ОТМЕНА**.

1. После возврата к стандартным настройкам, положение воздушной заслонки не будет зафиксировано.
2. В режиме обогрева, лучше установить нижнее положение воздушной заслонки.
3. В режиме охлаждения или осушения, лучше установить верхнее положение воздушной заслонки.
4. При долгом использовании в режиме охлаждения или осушения, при повышенной влажности внутри помещения, на воздушной заслонке, могут появиться капельки конденсата. Это нормально и не является дефектом оборудования.

Внимание!

- Не перемещайте воздушную заслонку вручную. В противном случае, воздушная заслонка будет работать неправильно. Если воздушная заслонка работает неправильно, отключите данную функцию, а через несколько минут отрегулируйте положение воздушной заслонки с помощью пульта дистанционного управления как указано в инструкции выше.
- Если в помещении большая влажность, то на шторках установленных под углом к воздушному потоку может образовываться конденсат и выбрасываться вместе с воздухом. В таком случае рекомендуется все шторки установить в положение создающее минимальное сопротивление выходу воздуха из кондиционера.

■ HEALTH функция (Здоровье)

Нажмите кнопку **HEALTH** на дисплее появится символ  . Функция включена.

При выключении этой функции нажмите кнопку **HEALTH** еще раз.

Индикация символа  должна исчезнуть.

Включает подмес свежего воздуха.*

* Подмес свежего воздуха это опция только для моделей Lighter ON-OFF и Elegant.

Режимы работы

Режим повышенной производительности

Используйте эту функцию для быстрого прогрева помещения.

Нажмите несколько раз кнопку СПЕЦ. ФУНКЦИИ, пока на дисплее пульта дистанционного управления не начнет мигать символ  . Для подтверждения выбора данного режима нажмите кнопку ПОДТВ./ОТМЕНА.

Бесшумный режим

Используйте данный режим во время отдыха или чтения. Нажмите кнопку ТИХИЙ, на дисплее пульта дистанционного управления загорится символ  кондиционер начнет работать в бесшумном режиме.

Для отключения данного режима нажмите кнопку ТИХИЙ еще раз.

Внимание! При длительном использовании бесшумного режима, реальная температура в помещении может отличаться от заданного значения.

Режим комфорtnого сна - «СОН»

Нажмите кнопку СПЕЦ. ФУНКЦИИ несколько раз

до появления значка 


 значек будет мигать.

Для подтверждения входа в режим нажмите ПОДТВ./ОТМЕНА

В этом режиме система автоматически регулирует температуру подаваемого воздуха и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии со специальным алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну.

В режиме охлаждения


Каждый час работы после запуска режима комфорtnого сна установленная температура повышается на 1°C. После повышения на 2°C, показатель температуры поддерживается постоянным. Через 6 часов работы режим комфорtnого сна будет отключен.

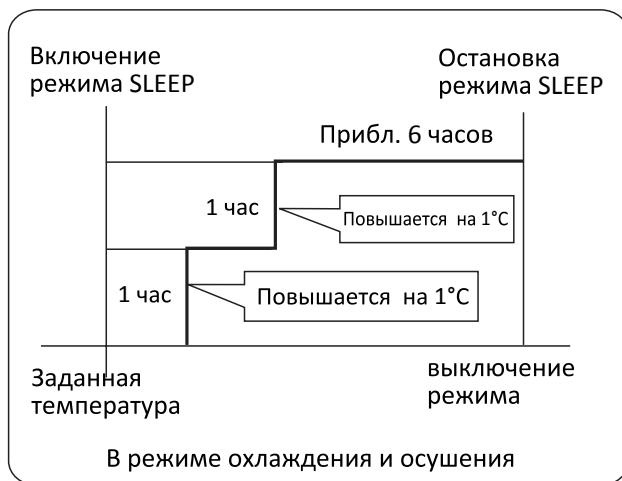

Режимы работы

В режиме обогрева

Каждый час работы после запуска режима комфорtnого сна установленная температура понижается на 2°C. После понижения на 4°C, показатель температуры поддерживается постоянным в течении 3 часов. Через 3 часа работы температура увеличивается на ГС. Через 3 часа работы режим комфорtnого сна будет отключен.

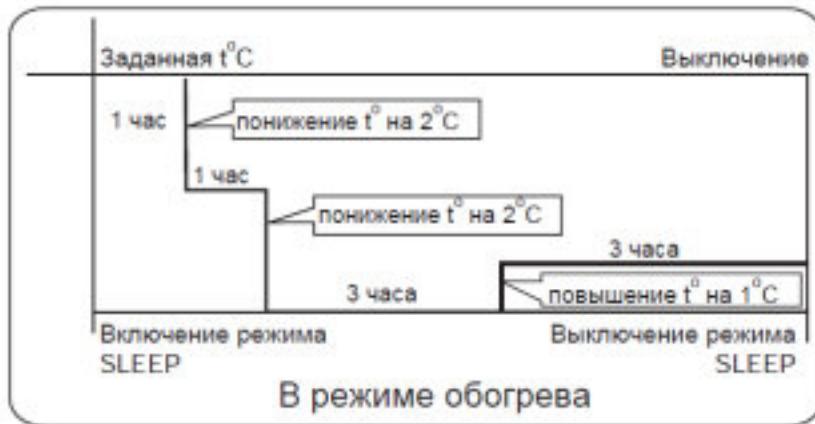

Внимание!

Режим комфорtnого сна доступен в режиме автоматического поддержания температуры «AUTO», в режиме охлаждения «COOL», в режиме осушения «DRY» и в режиме обогрева «HEAT». В режиме вентиляции режим комфорtnого сна недоступен.


Режим работы Здоровье

При нажатии на кнопку «HEALTH» активизируется работа ультрафиолетовой лампы и нано-аквагенератора, что благотворно влияет на микроклимат в помещении

Работа кондиционера без пульта дистанционного управления

С помощью данной функции Вы можете использовать кондиционер если пульт дистанционного управления неисправен (например, разряжены батарейки) или утерян.

Для включения кондиционера нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH** на передней панели внутреннего блока. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий включение кондиционера в режим автоматического поддержания температуры. Кондиционер будет автоматически менять режимы охлаждения и обогрева в зависимости от текущей температуры внутри помещения.

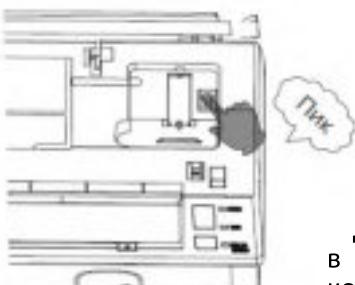


Температура внутри помещения	Установленная температура	Скорость вращения вентилятора	Режим работы кондиционера
Выше 23°C	23°C	АВТО	Охлаждение
Ниже 23°C	23°C	АВТО	Обогрев

Тестовый режим

Данный режим работы кондиционера следует использовать только в том случае, когда необходимо проверить работоспособность кондиционера при температуре в помещении ниже 16°C .

Нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH** и удерживайте ее более 5 секунд (при этом Вы услышите двойной звуковой сигнал), после этого отпустите кнопку **EMERGENCY SWITCH**.

После 30 минут работы кондиционер автоматически отключится.

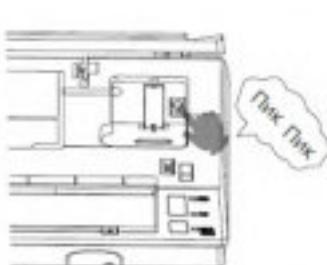

Для выключения кондиционера нажмите на кнопку **EMERGENCY SWITCH**. При этом Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий выключение кондиционера.

Для отключения данных режимов нажмите кнопку **ON/OFF** на пульте дистанционного управления, кондиционер перейдет в режим работы, ранее заданный на пульте ДУ.

Уход за кондиционером


Для правильного использования кондиционера

Задайте желаемую температуру в комнате




Желаемая температура

Не блокируйте поток воздуха от кондиционера




Закройте окна и двери

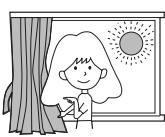


При охлаждении помещения задерните шторы от попадания прямых солнечных лучей

Используйте таймер

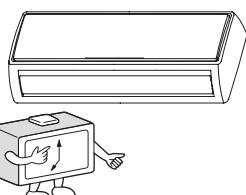


Если не предполагается использовать кондиционер длительное время, отключите автомат питания.



OFF

Регулируйте направление воздушного потока, используя шкортку



Пульт управления



Заштите пульт от попадания внутрь его влаги и не протирайте экран химически активными жидкостями во избежание помутнения экрана.

Уход за корпусом



Протирайте кондиционер мягкой и сухой тряпкой. При серьезных загрязнениях используйте нейтральное моющее средство, разведенное водой. После промывки удаляйте мылоющее средство полностью.

Запрещается использовать:



Горячую воду более 40°C

Очистка воздушного фильтра

1. Открыть переднюю панель, потянув ее вверх.
2. Извлечь фильтр.

Нажмите на фиксатор фильтра в центре. Потяните немного вниз, сняв со стопора, и удалите фильтр вниз по направляющим.


3. Почистить фильтр.

Используйте пылесос для удаления пыли, или промойте фильтр водой. После мойки, высушите фильтр.

4. Установить фильтр на место.

Закрепите фильтр таким образом, чтобы надпись "ФРОНТ" смотрела вперед. Вы должны быть уверены в том, что фильтр попал на полозья и полностью зафиксировался стопорами. Если правый и левый фильтры поменять местами, то это может их повредить.

5. Закрыть переднюю панель.




Чистка раз в две недели

Замена дополнительного воздушного фильтра

(Примечание: фильтры приобретаются дополнительно)


1. Откройте переднюю панель

Снимите крышку со стопоров по бокам




2. Извлеките стандартный фильтр

Поднимите крышку вверх, чтобы достать фильтр.

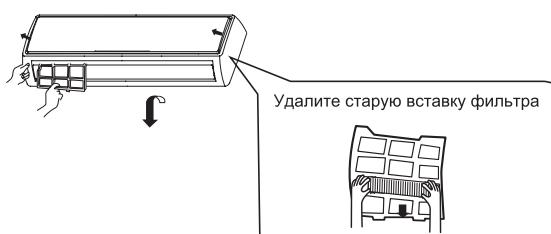


3. Вставьте новый фильтр

Вставьте новый фильтр в рамку и зафиксируйте в основном фильтре

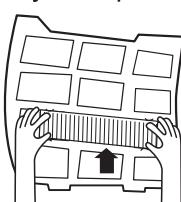

4. Установите стандартный фильтр на место.

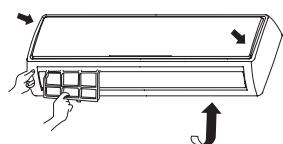

Внимание:

Светлая сторона фотокатализитического фильтра смотрит наружу, темная внутрь.

Бактерицидный фильтр смотрит зеленой стороной наружу, а светлой внутрь.

5. Закройте переднюю панель.

Убедитесь, что фиксаторы защелкнулись.

Примечание:

- Фотокатализитические фильтры для восстановления
 - каждые 6 месяцев следует не менее часа держать на солнце.
 - Бактерицидные фильтры могут использоваться долгое время, без необходимости замены. Но в период их использования, вы должны следить за их чистотой, в противном случае эффект будет снижаться.
 - Рекомендуется хранить бактерицидные фильтры в прохладной и сухой среде. Если вы не эксплуатировали кондиционер долгое время, то рекомендуется их стерилизовать перед повторным использованием.

Установка кондиционера (руководство по монтажу)

Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированным персоналом имеющим соответствующие разрешения и сертификаты, подтверждающие эту квалификацию и возможность работ с агрегатами содержащими газ под давлением и с напряжением до 1000 вольт. При этом следует применять только специализированный инструмент для работы с фреоновыми системами и не нарушать правил техники безопасности.

Нарушение правил монтажа или неквалифицированная установка данного оборудования может привести к утечке хладагента, воды, стать причиной поражения электрическим током или пожара.

Внимание!

Рекомендуется устанавливать кондиционер в легкодоступном месте для удобства последующего обслуживания и ремонта.

Для соединения блоков используйте цельнотянутую трубку из фосфористой раскисленной меди ГОСТ 617-90, EN 12735, ASTM B280. Трубы, которые вы используете, должны быть чистыми как внутри, так и снаружи. На их поверхности не должно быть вредных для работы трубопроводов веществ, таких как сера, оксиды, пыль, стружки, масло, жир и вода.

Если блок устанавливается в небольшом помещении, необходимо принять меры к тому, чтобы концентрация хладагента в случае его утечки не превысила предельно допустимую норму.

При превышении допустимой нормы в случае утечки может возникнуть кислородная недостаточность.

Монтаж внутреннего блока

Выбор места установки

Внутренний блок должен устанавливаться в таких местах, где обеспечена равномерная циркуляция холодного и теплого воздуха. Не следует использовать для установки следующие места:

- с высокой концентрацией соли в воздухе (приморская зона);
- с высокой концентрацией сернистых газов;
- с повышенной концентрацией масел (включая механические масла) и пара;
- места, где используются органические растворители;
- места, где установлены машины, генерирующие высокочастотные электромагнитные волны;
- рядом с дверью или окном, где возможен контакт с наружным воздухом с высоким содержанием влаги (легко образуется конденсат);


Расстояние между внутренним блоком и полом должно быть не более 2,7 м.

Не размещайте блок над телевизором, аппаратурой, картинами, пианино, радиоприемником и т.п., чтобы избежать повреждения их конденсатом.

Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо обеспечить возможность вывода через стену здания соединительных труб, дренажной трубы и соединительных проводов.

Установка кондиционера


Монтаж внутреннего блока

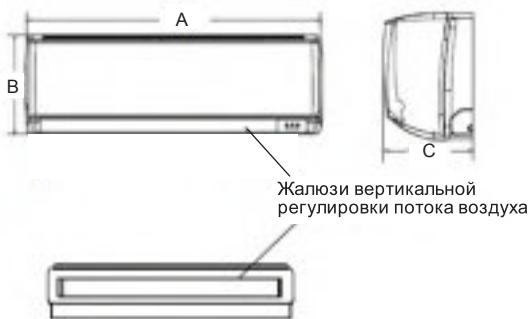

Просверлите отверстия в стене согласно разметке (диаметром 6 мм) и вставьте в них пластиковые дюбели. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью шурупов.

Установка монтажной пластины



Временно прикрепите монтажную пластину на ровной стене, соблюдая ее горизонтальное положение. Отметьте на стене позиции для вы сверливания крепежных отверстий.

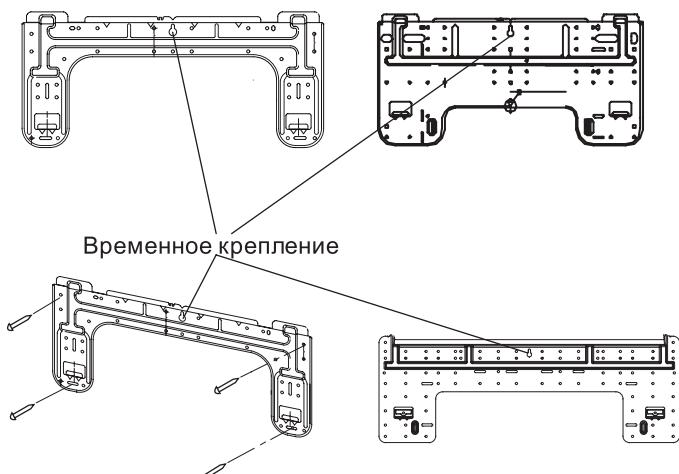


Сверление сквозного отверстия

Для стен, содержащих металлическую арматуру или металлическую панель, необходимо установить встраиваемую в стену монтажную трубу и закрывать сквозное отверстие в стене крышкой для предотвращения возможного нагрева, поражения электрическим током или возникновения пожара. Зазоры в месте прохождения труб необходимо заделывать уплотнительным материалом для предотвращения образования конденсата.

1. Высверлите в стене сквозное отверстие диаметром 60 мм с наклоном вниз наружу.
 2. Установите в отверстие монтажную трубу.
 3. Закройте проделанное в стене отверстие для трубы крышкой.
 4. После прокладки трубы для хладагента, электрического монтажа и монтажа дренажного трубопровода заделайте зазоры вблизи труб шпатлевкой.
- Монтажная труба и крышка для отверстия в стене в комплект поставки не входит.

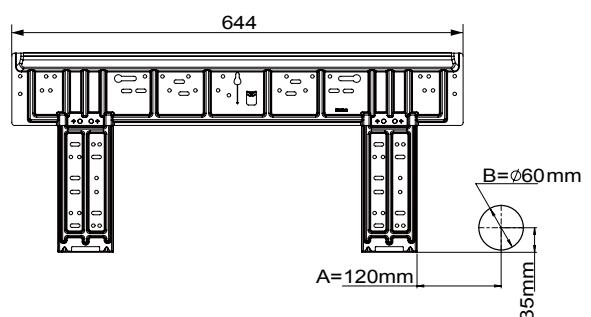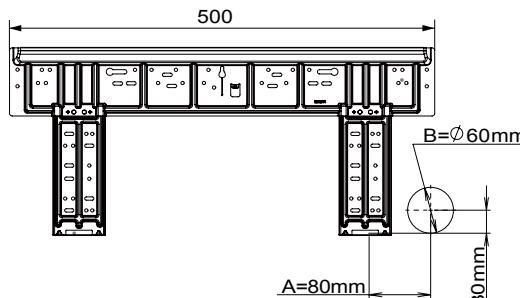

Монтажная труба


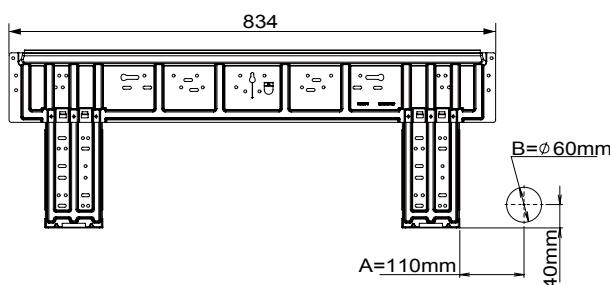


Установка кондиционера

Варианты подвода трубопровода

При подводе справа или снизу необходимо удалить заглушки на корпусе настенного блока. Заглушку нужно сохранить на тот случай, если кондиционер в будущем устанавливают в другое место. Изгибать трубы в нужное направление необходимо очень аккуратно, чтобы избежать заломов трубы. Проложите трубопровода межблочных соединений через отверстие в стене с небольшим запасом для дальнейшего подключения внутреннего блока.



1. Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб для хладагента клейкой виниловой лентой.
2. Обмотайте трубы для хладагента вместе с дренажным шлангом изоляционной лентой.
3. Пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене, далее навесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины так, чтобы они оказались в специальных выемках корпуса настенного блока.

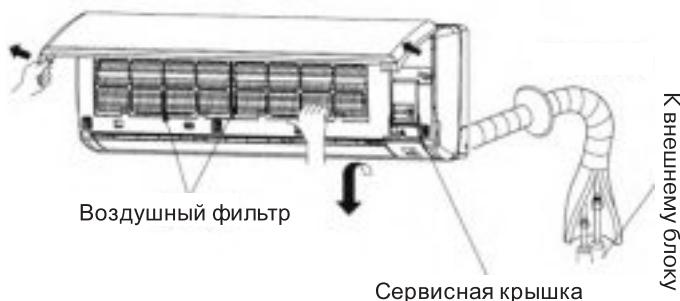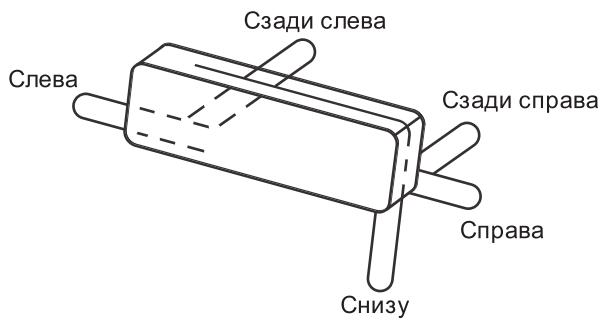

4. Пропустите провода межблочных соединений от наружного блока через отверстие в задней части корпуса внутреннего блока. Выведите их с лицевой стороны, предварительно открутив сервисную крышку.
5. Во время работы следите за тем, чтобы провода межблочных соединений не были пережаты во внутреннем блоке; обеими руками нажмите на нижнюю часть корпуса внутреннего блока таким образом, чтобы она плотно зацепилась за крюки монтажной пластины.

В случае подвода трубопроводов слева от блока пропустите дренажный шланг и трубы для хладагента через отверстие в стене с небольшим запасом, далее подвесьте комнатный блок на крюки монтажной пластины.

Отметьте необходимую длину каждой трубы и дренажного шланга для соединения с выходными трубами внутреннего блока. Соедините трубопровод между блоками.

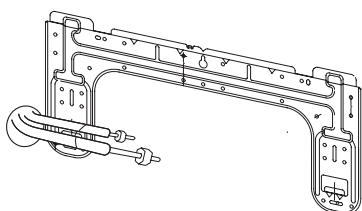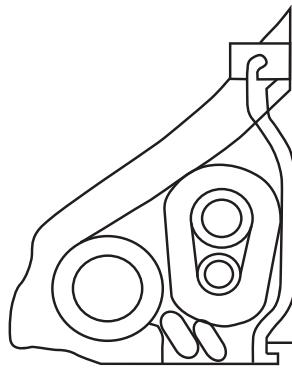

Разместите межблочный трубопровод под внутренним блоком как показано на рисунке

Установка кондиционера

Монтаж наружного блока

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна быть жесткой, чтобы избежать возникновения повышенного шума и вибрации.

При установке наружного блока на горизонтальной поверхности (например, на крыше), как правило, используют специальную подставку. При подвешивании наружного блока кондиционера на стену используются специальные кронштейны, их крепление к стене должно быть прочным, устойчивым и надежным, соответствовать техническим требованиям. Подвешивать блок можно на кирпичную или бетонную стену или стену аналогичной прочности. Соединение крепежного кронштейна с кондиционером также должно быть прочным и надежным.

Внешний блок кондиционера должен располагаться строго горизонтально.


Убедитесь, что тепло от конденсатора отводится беспрепятственно.

Если над внешним блоком установлен навес, защищающий его от дождя и солнечных лучей, убедитесь, что он не мешает отводу тепла от конденсатора. Свободное пространство сзади и справа от наружного блока должно составлять не менее указанных на рисунке. Входящий и выходящий из кондиционера потоки воздуха не должны быть направлены на животных и растения.

Место должно быть удобным для монтажа, сухим, с хорошим доступом воздуха, но без сильного ветра.

Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать его вес.

Шум и воздушный поток от наружного блока не должны мешать соседям владельца кондиционера (не размещайте блок возле соседских окон).

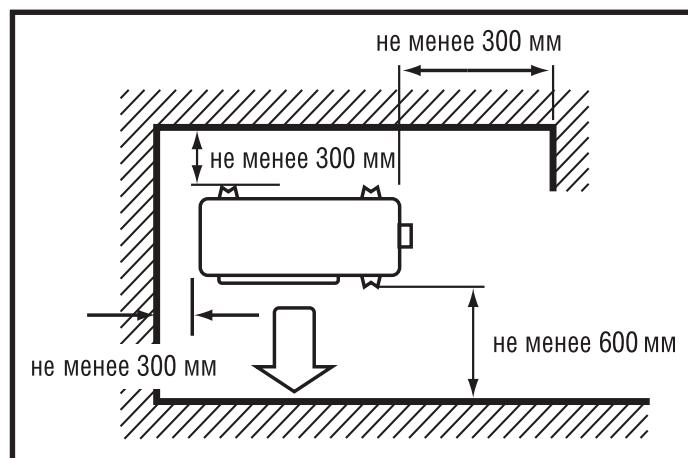


Расположение дренажного шланга

Дренажный трубопровод должен быть установлен с уклоном в наружную сторону. Дренажный трубопровод должен быть по возможности как можно короче.

Размер дренажной трубы должен быть не меньше, чем соединительный размер дренажной трубы внутреннего блока кондиционера.

Если естественный слив невозможен - допускается установка помпы.

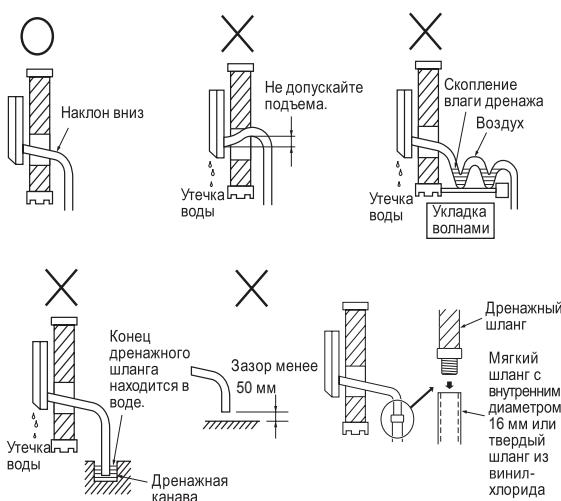

Основная причина утечки хладагента из фреонового трубопровода кондиционера некачественная развальцовка труб.



1. Измерьте расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера и отрежьте трубы с небольшим запасом.
2. Произведите обрезку трубопровода труборезом строго под прямым углом и удалите заусенцы, расположив трубопровод фаской вниз, во избежание попадания стружки внутрь трубы.



Установка кондиционера

Развальцовка

Отсоедините накидные гайки, прикрепленные к внутреннему и наружному блокам кондиционера. Перед разバルцовкой установите их на трубы, с которых уже удалены заусенцы и надета теплоизоляция.

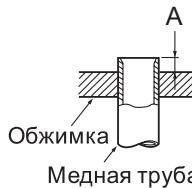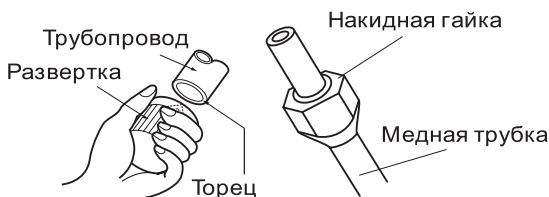


Наружный диаметр мм	Максимум (A мм)	Минимум (A мм)
6,35	1,3	0,7
9,52	1,6	1,0
12,7	1,8	1,0
15,88	2,0	1,0

Правильно	Не допускается

Развальцуйте конус на конце трубы. Убедитесь, что конус выполнен правильно.

Установите разバルцованные трубы соосно со штуцером.

Закрутите накидную гайку вручную, а затем затяните ее двумя гаечными ключами - обычным и динамометрическим.

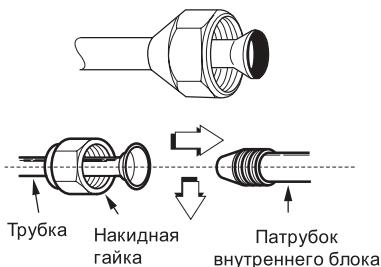

Наружный диаметр, мм	Крутящий момент кгс/м	Крутящий момент Н/см
6,35	144-176	1440-1720
9,52	133-407	3270-3990
12,7	504-616	4950-6030
15,88	556-645	5454-6325


L, мм	R, мм
300	500
300	500

Если при прокладке трубопровода имеются вертикальные участки с перепадами более чем 5 метров, то необходима установка масловозвратных петель на соответствующих вертикальных участках.

Установка кондиционера


Подключение наружного блока

- Снимите крышку электрического отсека наружного блока.

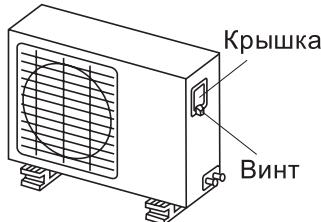

Внешний вид и схема электрической цепи кондиционера могут быть изменены без предупреждения, без ухудшения потребительских свойств изделия.

- Подключите соединительные провода к контактам так, чтобы цифры, указанные на контактах внутреннего и наружного блоков, совпадали.

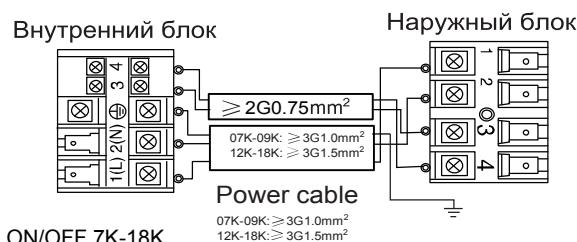

Для инверторных моделей используется кабель управления $4 \times 1,5 \text{ мм}^2$:

1 - Фаза, 2 - Ноль, 3 - управление, 4 - Земля (GRN)

Вакуумирование холодильного контура

Продолжительность процесса вакуумирования составляет не менее 15 мин. По окончании процесса, давление, показываемое вакуумметром, должно достичь - 760 мм рт. ст. (-1,0x105 Па).

После завершения откачки полностью закройте вентиль Lo и выключите вакуумный насос. Проконтролируйте показания манометра, стрелка не должна отклоняться от значения достигнутого после остановки вакуумного насоса. Повышение давления свидетельствует о наличии негерметичности в системе. В данном случае необходимо найти и устранить негерметичность в системе и повторить процесс вакуумирования.

Чтобы атмосферный воздух не попал в систему после вакуумирования при отсоединении шлангов, создайте избыточное давление, открыв запорный вентиль жидкостной трубы (тонкая) на несколько секунд. Убедитесь, что давление на манометре, превышает атмосферное давление. Отключите шланг от системы.

Наличие в холодильном контуре влаги или воздуха приводит к нежелательным последствиям негативного характера. Поэтому необходимо проверить внутренний блок и фреоновый трубопровод на наличие утечек, и полностью удалить из системы влагу, воздух и другие неконденсирующиеся примеси.

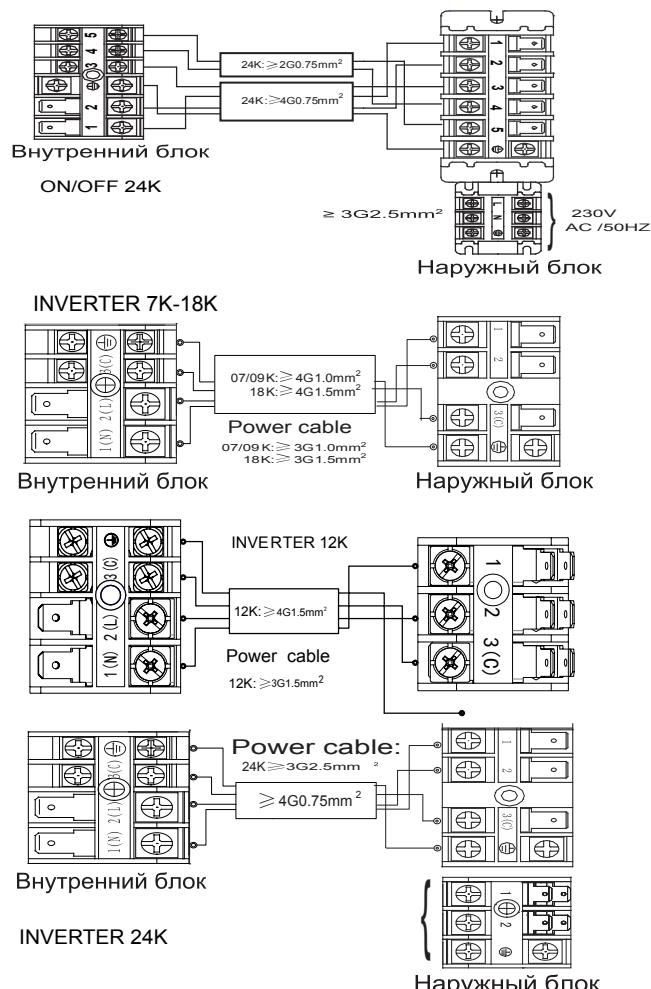


Схема присоединения вакуум насоса к внешнему блоку



Установка кондиционера

Рекомендации по опрессовке системы

Проведение операции под давлением

1. Откройте на 1/2 оборота жидкостной вентиль на внешнем блоке. Контролируйте давление по манометру до 3 кгс/см² и закройте вентиль
2. Убедитесь, что в течении 3-х минут давление остается неизменным.
3. При помощи течеискателя для R410A проверьте все вальцовочные соединения, а также места пайки и газовый фон внутри теплоизоляции.
4. Если утечек не обнаружено откройте жидкостной вентиль для получения максимально возможного давления фреона при данной температуре окружающей среды и вновь закройте вентиль.
5. Выполните действия пп.3 и оставте систему под давлением на 1 час. Убедитесь, что стрелка манометра не поменяла своего положения за это время.
6. Если все предыдущие операции прошли успешно, то откройте сначала жидкостной, а затем газовый вентиль.

Внимание!

Переход к следующему этапу возможен только при отсутствии падения давления.

Тестовый запуск системы

Полностью откройте штоки вентилей жидкостной и газовой труб и аккуратно закрутите их крышки. Перед окончательной затяжкой крышечек-заглушек на запорных вентилях рекомендуется при помощи течеискателя убедиться в отсутствии утечек в этой зоне. Тестовый запуск рекомендуется выполнять в режиме охлаждения для правильного распределения фреонового масла в контуре при первом пуске. Температурную уставку на пульте при этом следует установить на минимальное значение. После выхода системы на режим, дайте ей поработать 10 минут и переключите в режим теплового насоса. При этом уставку на пульте установите на максимальное значение температуры. Рекомендуется контролировать давление в системе при помощи манометрической станции:

- В режиме охлаждения при помощи шкалы Lo (голубой манометр)
- В режиме нагрева используйте шкалу Hi (красный манометр)
- Следует так же использовать шланги соответствующих цветов, так как они рассчитаны на разные пределы давлений. Перед завершением работ следует произвести заключительную проверку на утечку на высоком давлении при работе системы в тепловом режиме. (См. пп.3)

Параметры работы блока следует аккуратно занести в таблицу карты контрольных замеров.

Заполнение карты контрольных замеров при пуске системы кондиционирования является гарантией соблюдения технологии монтажа холодильного оборудования.

Установка кондиционера

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Во время тестового запуска необходимо измерять следующие параметры:

1) Напряжение и рабочий ток

2) Давления:

на выходе;

на входе.

3) Температуры:

воздуха (или воды) за конденсатором и за испарителем;

воздуха (или воды) перед конденсатором и испарителем;


температуру парообразного хладагента после компрессора ;

температуру парообразного хладагента перед компрессором ;

температуру жидкого хладагента перед вентилем ,регулирующим давление и

4) расход холодильного агента, поступающего в испаритель (перед терморегулирующим вентилем).

Рис. 8.1. Измеряемые параметры и применяемые приборы

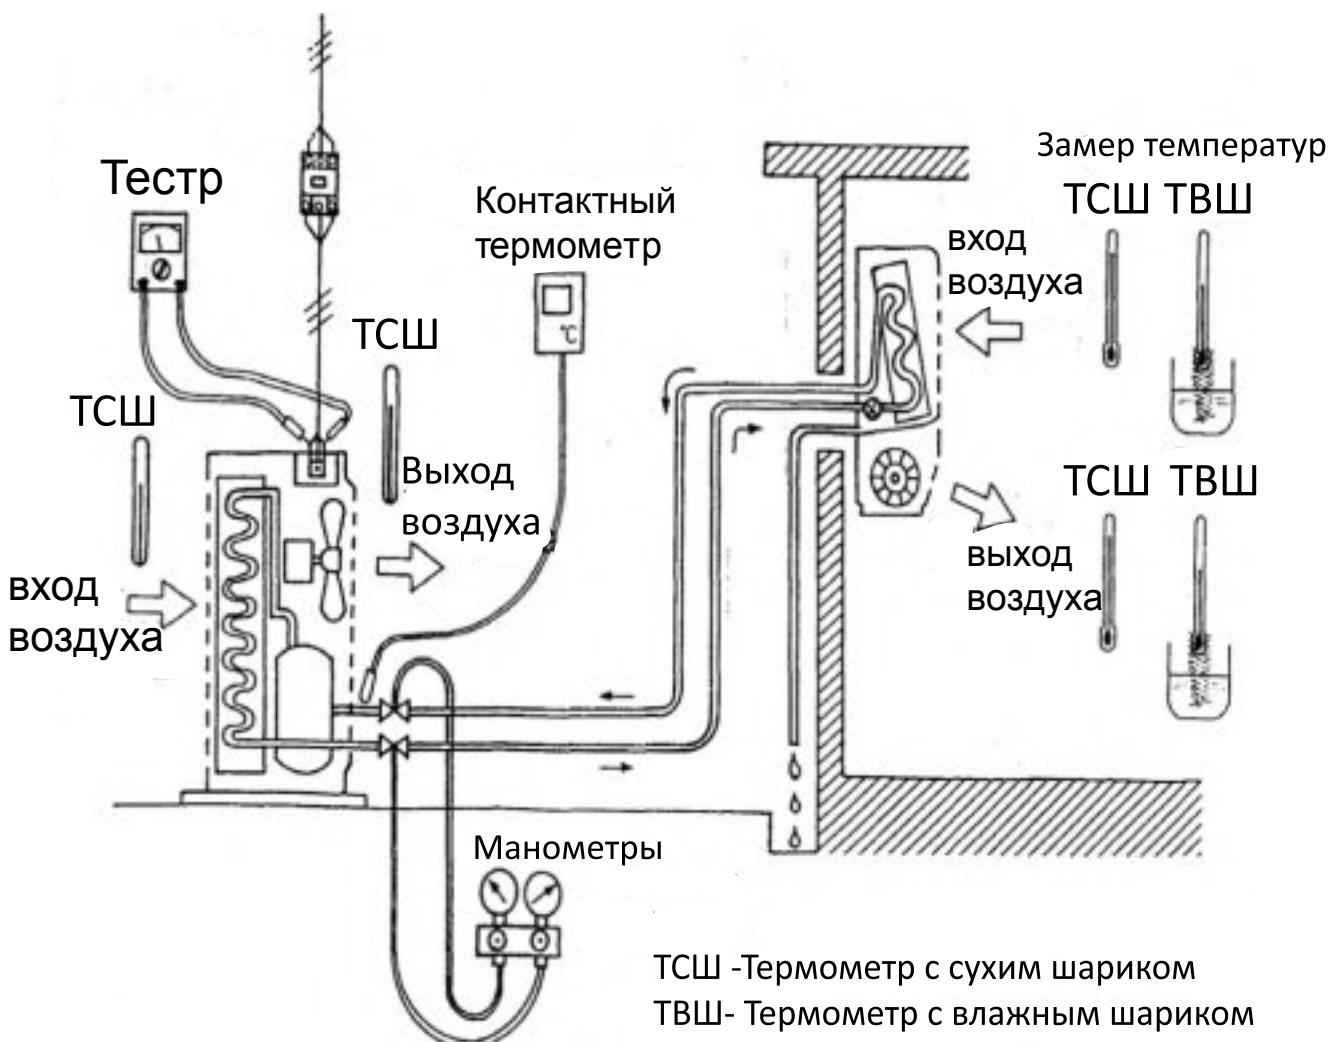

ТСШ -Термометр с сухим шариком
ТВШ- Термометр с влажным шариком

Установка кондиционера

Карта контрольных замеров

Модель	Дата
Заводской №	Фамилия контролера

1. Замеры перед включением

№ п/п	Параметр	Норма	Фактически
1	Сопротивление изоляции	Более 1 Мом	
2	Напряжение питания	Номинальное +/- 10 %	
3	Время контроля максимального давления (час) в стационарном режиме	1 час (см. инструкцию по установке)	
4	Показания вакуумметра (мм Hg) в процессе вакууммирования	755 мм Hg - более 15 минут (см.инструкцию по установке)	

2. Замеры в процессе работы ¹

№ п/п	Параметр	Ед. измер.	При первом пуске	Через 1 час работы	После 3-х суток работы
(1)	Напряжение	В			
(2)	Рабочий ток	А			
(3)	Давление нагнетания (Давление конденсации)	кгс/см ²			
(4)	Давление всасывания (Давление испарения)	кгс/см ²			
(5)	Температура конденсирующей среды (воздух, вода)	Вход ТСШ °C Выход ТСШ °C			
(6)	Температура испаряющей среды (воздух, вода)	Вход ТСШ °C ТВШ °C Выход ТСШ °C ТВШ °C Разность температур			
(7)	Температура парообразного хладагента перед компрессором (на входе в наружный блок)	°C			
(8) ²	Температура парообразного хладагента после компрессора	°C			
(9)	Температура жидкого хладагента перед капиллярной - трубкой (перед терморегулирующим вентилем)	°C			
(10)	Температура насыщения пара при давлении нагнетания (3)	°C			
(11)	Температура насыщения пара. при давлении всасывания (4)	°C			
(12)	Степень перегрева ((7) - (11))	°C			
(13)	Степень переохлаждения ((10) - (9))	°C			

¹ Таблицу «Замеры» необходимо заполнять при первом пуске, через 1 час работы и после трех суток работы.

² ** Для систем кондиционирования холодопроизводительностью менее 7 кВт замеры по п.п.8 и 9 производятся в случае, если правильность функционирования системы вызывает сомнение.

Возможные неполадки

Проблема	Возможная причина
Кондиционер не включается	Плохое соединение с розеткой Отсутствие электричества
Недостаточное охлаждение или обогрев	Настройки пульта управления выполнены недолжным образом (неправильно выставлена желаемая температура) Загрязнен воздушный фильтр
Недостаточное охлаждение	Убедитесь что в помещении отсутствуют дополнительные источники тепла. Не допускайте попадание прямых солнечных лучей в помещение (используйте шторы или жалюзи)
В процессе охлаждения происходит автоматическое переключение на режим вентиляции	Автоматическое переключение с режима охлаждения на режим вентиляции происходит для предотвращения обмерзания испарителя внутреннего блока
В режиме обогрева от наружного блока исходит пар или стекает вода	Эти явления могут возникать в процессе оттайки для удаления наледи на наружном блоке кондиционера
Шум во время работы или остановки кондиционера	Во время работы или остановки возможен свистящий или булькающий (перетекающий) шум. В первые несколько минут после запуска компрессора этот шум более значительный. (Этот шум исходит от хладагента, находящегося в системе.) Во время работы возможен – шум потрескивания. Этот шум вызван расширением или сокращением пластмассовых частей корпуса из-за температурных изменений
Кондиционер не включается повторно после отключения	После остановки кондиционера последующее включение компрессора возможно только по истечении трехминутной задержки. Пожалуйста, подождите три минуты
Неприятный запах из блока	Блок может поглощать запахи от мебели, продуктов, сигарет и затем вновь возвращать их в помещение (выполнить обслуживание блока).

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или к авторизованному партнеру, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до начала использования изделия внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики

Elegant ON/OFF

Внутренний блок			HSU-07HNE03/R2	HSU-09HNE03/R2	HSU-12HNE03/R2	HSU-18HNE03/R2	HSU-24HNE03/R2
Внешний блок			HSU-07HUN403/R2	HSU-09HUN203/R2	HSU-12HUN203/R2	HSU-18HUN303/R2	HSU-24HUN203/R2
Мощность	Охлаждение	Ватт	2100	2600	3300	5100	7300
	Обогрев	Ватт	2100	2600	3500	5100	7600
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	655	800	1025	1590	2205
	Обогрев	Ватт	580	700	965	1410	2080
SEER/EER		Вт/Вт	3,21	3,25	3,22	3,21	3,31
SCOP/COP		Вт/Вт	3,62	3,71	3,62	3,62	3,65
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	A
	Обогрев		A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	327,5	400	512,5	795	1102,5
	Обогрев	кВт.ч./А	290	350	482,5	705	1040
Гарантийный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С		21-32°C(внутри) / 18-43°C(наружки)			
	Обогрев	°С		10-27°C (внутри) / -7-24°C (наружки)			
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	3,6	4,5	6,9	9,6
	Обогрев	А	2,5	3,2	4,0	6,2	9,1
Электропитание	Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)	м3/ч	450	500	600	900	1200	
Хладагент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Внутренний блок							
Размеры (Ш x Г x В)	мм	810/204/280	810/204/280	855/204/280	997/235/322	1115/248/336	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	909/279/355	909/279/355	954/279/355	1085/329/403	1206/342/418	
Вес	кг.	9,6	9,7	10,2	13,4	16,0	
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	35/33/31	35/33/31	37/34/32	44/40/37	49/45/40
Наружный блок							
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	QingAn	Mitsubishi	Panasonic	
Размеры (Ш x Г x В)	мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	860/308/730	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/620	995/420/813	
Вес	кг.	22,0	25,6	27,0	35,2	56,0	
Уровень шума шума наружного блока	дБ x (А)	50	52	53	54	56	
Диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
Диаметр газовой трубы	мм	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88	
Максимальная длина/перепад магистрали	м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15	
Макс. длина магистрали без дозаправки	м.	7	7	7	10	10	
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)	г. х м.	20	20	20	20	50	

Elegant INVERTOR

Внутренний блок			AS07NM6HRA	AS09NM6HRA	AS12NM6HRA	AS18NM6HRA	AS24NM6HRA
Внешний блок			1U07B8R4ERA	1U09B8R4ERA	1U12B8R4ERA	1U18ME3ERA	1U24GR4ERA
Мощность	Охлаждение	Ватт	2200 (1200-3200)	2700 (1200-3200)	3500 (1200-3800)	5150 (1100-6000)	7100 (2300-7500)
	Обогрев	Ватт	2600 (1400-3700)	3100 (1400-3700)	3900 (1400-4200)	5800 (1050-6500)	7600 (2900-8000)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	657	805	1080	1560	2190
	Обогрев	Ватт	685	795	1025	1600	2100
SEER/EER		Вт/Вт	3,35	3,35	3,24	3,30	3,24
SCOP/COP		Вт/Вт	3,80	3,90	3,80	3,62	3,62
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	A
	Обогрев		A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	328,5	402,5	540	780	1095
	Обогрев	кВт.ч./А	342,5	397,5	512,5	800	1050
Гарантийный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°С		+21-32°C(внутри) / 18-43°C(наружки)			
	Обогрев	°С		+10-27°C(внутри) / -15-24°C(наружки)			
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,2	3,9	5,2	6,8	9,5
	Обогрев	А	3,3	3,8	5,0	7,0	9,1
Электропитание	Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)	м3/ч	500	500	600	900	1200	
Хладагент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Внутренний блок							
Размеры (Ш x Г x В)	мм	810/204/280	810/204/280	855/204/280	997/235/322	1115/248/336	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	909/279/355	909/279/355	954/279/355	1085/329/403	1205/341/416	
Вес	кг./кг.	9,7	9,7	10,3	12,9	16,0	
Вес в упаковке	кг./кг.	12,0	12,0	12,5	15,9	19,0	
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	34/30/26/20	34/30/26/20	35/33/27/21	44/40/35/28	47/43/38/35
Наружный блок							
Производитель компрессора		Panasonic	Panasonic	Panasonic	Mitsubishi	Mitsubishi	
Размеры (Ш x Г x В)	мм	780/245/540	780/245/540	780/245/540	800/280/650	890/353/697	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	920/351/620	920/351/620	920/351/620	954/409/625	1046/460/780	
Вес	кг.	28,0	28,0	28,0	31,7	47,0	
Вес в упаковке	кг.	31,0	31,0	31,0	34,8	51,0	
Уровень шума шума наружного блока	дБ x (А)	52	52	52	52	58	
Диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
Диаметр газовой трубы	мм	9,52	9,52	9,52	12,70	12,70	
Максимальная длина/перепад магистрали	м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15	
Макс. длина магистрали без дозаправки	м.	7	7	7	10	10	
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)	г. х м.	20	20	20	20	50	

Технические характеристики

LEADER / TIBIO ON/OFF

Внутренний блок			HSU-07HTL103/R2(IN) HSU-07HT103/R2	HSU-09HTL103/R2(IN) HSU-09HT203/R2	HSU-12HTL103/R2(IN) HSU-12HT303/R2	HSU-18HTL103/R2(IN) HSU-18HT203/R2	HSU-24HTL103/R2(IN) HSU-24HT203/R2
Внешний блок			HSU-07HTL103/R2(OUT) HSU-07HUN203/R2	HSU-09HTL103/R2(OUT) HSU-09HUN103/R2	HSU-12HTL103/R2(OUT) HSU-12HUN103/R2	HSU-18HTL103/R2(OUT) HSU-18HUN103/R2	HSU-24HTL103/R2(OUT) HSU-24HUN103/R2
Мощность	Охлаждение	Ватт	2100	2500	3300	5100	6800
	Обогрев	Ватт	2100	2500	3300	5100	7200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	655	778	1025	1590	2195
	Обогрев	Ватт	580	692	915	1410	1995
SEER/EER		Вт/Вт	3,21	3,21	3,22	3,21	3,10
SCOP/COP		Вт/Вт	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	B
	Обогрев		A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	327,5	389	512,5	795	1097,5
	Обогрев	кВт.ч./А	290	346	457,5	705	997,5
Гарантийированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C		21-32°C(внутри) / 18-43°C(снаружи)			
	Обогрев	°C		10-27°C(внутри) / -7-24°C(снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	4,7	4,5	6,9	9,5
	Обогрев	А	2,5	3,0	4,0	6,2	8,7
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	450	500	600	900	1200
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Внутренний блок							
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	786/270/348	786/270/348	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес		кг.	7,3	7,5	9,4	13,0	11,8
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
Наружный блок							
Производитель компрессора			QingAn	QingAn	QingAn	Mitsubishi	Panasonic
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	860/308/730
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/620	995/420/813
Вес		кг.	22,0	25,6	27,0	35,2	56,0
Уровень шума наружного блока	дБ х (А)		52	53	53	54	56
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88
Максимальная длина/перепад магистрали		м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки		м.	7	7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)		г. х м.	20	20	20	20	20

T low ON/OFF

Внутренний блок			HSU-07HTT03/R2(IN) HSU-07HT03/R2(IN)	HSU-09HTT03/R2(IN) HSU-09HT03/R2(IN)	HSU-12HTT03/R2(IN) HSU-12HT03/R2(IN)	HSU-18HTT03/R2(IN) HSU-18HT03/R2(IN)	HSU-24HTT03/R2(IN) HSU-24HT03/R2(IN)
Внешний блок			HSU-07HTT03/R2(OUT) HSU-07HT03/R2(OUT)	HSU-09HTT03/R2(OUT) HSU-09HT03/R2(OUT)	HSU-12HTT03/R2(OUT) HSU-12HT03/R2(OUT)	HSU-18HTT03/R2(OUT) HSU-18HT03/R2(OUT)	HSU-24HTT03/R2(OUT) HSU-24HT03/R2(OUT)
Мощность	Охлаждение	Ватт	2050	2400	3200	5000	6800
	Обогрев	Ватт	2050	2400	3250	5000	7200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	755	885	1180	1780	2195
	Обогрев	Ватт	635	747	920	1385	1995
SEER/EER		Вт/Вт	2,71	2,71	2,71	2,81	3,10
SCOP/COP		Вт/Вт	3,22	3,21	3,53	3,61	3,61
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		D	D	D	C	B
	Обогрев		C	C	B	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	377,5	442,5	590	890	1097,5
	Обогрев	кВт.ч./А	317,5	373,5	460	692,5	997,5
Гарантийированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C		21-32°C(внутри) / 18-43°C(снаружи)			
	Обогрев	°C		10-27°C(внутри) / -7-24°C(снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,3	3,9	5,3	7,8	9,5
	Обогрев	А	2,8	3,3	4,0	6,1	8,7
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	450	500	600	900	1200
Хладагент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Внутренний блок							
Размеры (Ш x Г x В)		мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	786/270/348	786/270/348	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес		кг.	7,3	7,3	9,4	12,0	11,8
Уровень шума внутреннего блока	(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
Наружный блок							
Производитель компрессора			Rechi	Rechi	QingAn(00)/Rechi(01)	Rechi	Panasonic
Размеры (Ш x Г x В)		мм	696/256/432	696/256/432	696/256/432	780/245/540	860/308/730
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)		мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/620	995/420/813
Вес		кг.	20,9	23,9	26,1(00)/25,2(01)	35,3	56,0
Уровень шума наружного блока	дБ х (А)		52	53	53	54	56
Диаметр жидкостной трубы		мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы		мм	9,52	9,52	9,52	12,70	15,88
Максимальная длина/перепад магистрали		м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки		м.	7	7	7	7	7
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)		г. х м.	20	20	20	20	20

Технические характеристики

FAMILY ON/OFF

Внутренний блок			HSU-30HNH03/R2-W		HSU-36HNH03/R2	
Внешний блок			HSU-30HN03/R2		HSU-36HUN03/R2	
Мощность	Охлаждение	Ватт	9000		11000	
	Обогрев	Ватт	9800		11300	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	2700		3425	
	Обогрев	Ватт	2580		3130	
SEER/EER			Вт/Вт	3,33	3,21	
SCOP/COP			Вт/Вт	3,80	3,61	
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A		A	
	Обогрев		A		A	
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	1350		1712,5	
	Обогрев	кВт.ч./А	1290		1565	
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C	21-32 °C(внутри)/ 18-43 °C(снаружи)			
	Обогрев	°C	10-27 °C(внутри)/ -7-24 °C(снаружи)			
Рабочий ток	Охлаждение	А	11,7		15,6	
	Обогрев	А	11,2		14,2	
Электропитание			Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	
Расход воздуха (максимальный)			м³/ч	1500,0	1700,0	
Хладагент				R410A	R410A	
Внутренний блок						
Размеры (Ш x Г x В)			мм	1316/275/365	1316/275/365	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	1418/402/478	1418/402/478	
Вес			кг	20,9	23,0	
Уровень шума внутреннего блока			(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	52/50/48/43	52/49/46/43
Наружный блок						
Производитель компрессора				Hitachi	Hitachi	
Размеры (Ш x Г x В)			мм	948/340/840	948/340/840	
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	1065/399/912	1090/410/935	
Вес			кг.	71,9	81,5	
Уровень шума шума наружного блока			дБ х (А)	61	60	
Диаметр жидкостной трубы			мм	9,52	9,52	
Диаметр газовой трубы			мм	15,88	19,05	
Максимальная длина/перепад магистрали			м.	25/15	25/15	
Макс. длина магистрали без дозаправки			м.	7	7	
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)			г. х м.	50	50	

T /low /TIBIO INVERTOR

Внутренний блок			AS07TH3HRA AS07TT3HRA	AS09TH3HRA AS09TT3HRA	AS12TB3HRA AS12TT3HRA	AS18TD2HRA	AS18TT2HRA	AS24TD2HRA AS24TT2HRA
Внешний блок			1U07BR4ERA	1U09BR4ERA	1U12MR4ERA	1U18EE8ERA	1U18ME2ERA	1U24RE8ERA
Мощность	Охлаждение	Ватт	2050(900-2400) 2200(1000-2800)	2550(1000-3000) 2800(1200-3500)	3500(1000-3600) 3700(1300-3900)	5000(1200-6300) 6000(1050-6700)	5150(1100-6000) 5800(1050-6500)	6600(2000-8100) 7400(2400-8700)
	Обогрев	Ватт	610	775	1000	1540 1610	1560 1600	2190 2050
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ватт	638	778	1090	1540	1560	2190
	Обогрев	Ватт	610	775	1000	1610	1600	2050
SEER/EER	Вт/Вт		3,21	3,21	3,21	3,25	3,30	3,01
	SCOP/COP	Вт/Вт	3,61	3,61	3,70	3,72	3,62	3,61
Класс энергоэффективности - охлаждение	Охлаждение		A	A	A	A	A	B
	Обогрев		A	A	A	A	A	A
Годовое энергопотребление - нагрев	Охлаждение	кВт.ч./А	319	389	545	770	780	1095
	Обогрев	кВт.ч./А	305	387,5	500	805	800	1025
Гарантийный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C	21-32 °C(внутри)/ 18-43 °C(снаружи)					
	Обогрев	°C	10-27 °C(внутри)/ -15-24 °C(снаружи)					
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	3,4	4,9	6,7	6,8	9,6
	Обогрев	А	2,8	3,4	4,5	7,0	7,0	9,0
Электропитание			Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Расход воздуха (максимальный)			м³/ч	450	450	600	900	1100
Хладагент				R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Внутренний блок								
Размеры (Ш x Г x В)			мм	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	786/270/348	786/270/348	954/279/355	1085/329/403	1085/329/403
Вес			кг.	7,3	7,7	9,6	12	11,6
Уровень шума внутреннего блока			(выс/средн/низ/сон)	дБ/(А)	36/33/30	36/34/30	37/34/32	40/37/35/28
Наружный блок								
Производитель компрессора				Panasonic	Panasonic	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi
Размеры (Ш x Г x В)			мм	780/245/540	780/245/540	800/280/550	780/245/640	800/280/550
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)			мм	920/351/620	920/351/620	954/409/625	920/351/720	954/409/625
Вес			кг.	28	28	27,9	33,5	31,7
Уровень шума шума наружного блока			дБ х (А)	52	52	52	52	53
Диаметр жидкостной трубы			мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы			мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Максимальная длина/перепад магистрали			м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Макс. длина магистрали без дозаправки			м.	7	7	7	10	10
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.)			г. х м.	20	20	20	20	20

Упаковочный лист

Внутренний блок.....	1шт.
Пульт дистанционного управления.....	1 шт.
Батарейки AAA для пульта ДУ.....	2 шт.
Наружный блок.....	1 шт.
Набор аксессуаров для монтажа.....	1 компл.
Инструкция по эксплуатации и монтажу	1 шт.
Гарантийный талон внутреннего блока.....	1шт.
Гарантийный талон наружного блока.....	1 шт.

ВАЖНО!

Каждое изделие на упаковке и корпусе имеет двадцатизначный буквенно-цифровой код, дублируемый полосой штрих кода.

Первые 11 цифр являются кодом продукта

12 позиция кода – буква A (Air conditioner) – обозначает кондиционер воздуха.

13 позиция – Номер производственной линии

14 позиция – Год выпуска изделия

15 позиция – Месяц выпуска изделия

16 позиция – День выпуска изделия

17 – 20 позиция – производственный номер.

Пример, как определить дату производства кондиционера с серийным номером:

AA1P55E0U00AB13F0939

AA1P55E0U00 – код продукта

A - кондиционер

B – Производственная линия №11*

I – 2018* год

3 – Март *месяц

F – 15* число

0939 – производственный номер

ДАТА ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЯ: 15 марта 2018 года.

*При определении цифры указанной в соответствующей позиции используются цифры от 1 до 9, далее буквы от A до Z. A-10..... F - 15, G-16, H-17, I-18, J-19, K-20 и т.д.)

Haier

Производитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер
Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China Рум S401,
Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек
зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Предприятие-изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd» Хайер
Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park
Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao,China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Импортер:

Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-не МО
Адрес импортера:
143442, Московская область, Красногорский район,
с/п Отрадненское, 69 км МКАД, офисно-общественный
комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.

